

ミニ樽の交換 (続けて飲むとき)



① レバーを手前に倒して泡やガスを空のグラスに出し切る

約10秒間

② ドラフトタップにドラフトタップカバーを取り付ける

③ 上フタを開けて、中栓からガスホース継手を外す

Point
ガスホース継手を外す際は、継手部品 (青い部品) を持ってまっすぐに抜いてください。

④ 減圧弁ユニットからミニガスを取り出す

⑤ サーバーからミニ樽を取り出す

⑥ ミニ樽から中栓を取り外す

① しっかり押さえる

② ミニ樽をゆっくり回す

以降の手順は、中面の「セッティング」3～8を参照してください。


注意
ミニガスを取り出す際、残っているガスが噴射され低温になります。手で直接、ミニガスを触ると低温やけどの恐れがありますので、必ず布などの上に置いてしばらくお待ちください。

※空のミニガスは各自自治体の指定に従って廃棄してください。

? こんなときは

機器が正常に動作しない、異音がするなどの症状がある場合は直ぐに使用をやめ、下記をご確認ください。
問題が解決しない場合は下記のお問い合わせ窓口までご連絡ください。

症 状	原因と処置
ガスが漏れる音がする	・ガスホース継手がしっかりと差し込まれているか確認してください。(P9参照) ・中栓がしっかりとミニ樽に取り付けられているか確認してください。(P8参照) ・ミニガスカースがしっかりと締められているか確認してください。(P9参照) ・中栓にピアチューブが付いているか確認してください。(P7参照)
ビールが漏れる	・ドラフトタップがしっかりと中栓に取り付けられているか確認してください。(P7参照) ・ドラフトタップのハンドルが、しっかり正立状態となっているか確認してください。(P7参照) ・中栓がしっかりとミニ樽に取り付けられているか確認してください。(P8参照)
ビールや泡が出ない	・ガスホース継手がしっかりと差し込まれているか確認してください。(P9参照) ・中栓がしっかりとミニ樽に取り付けられているか確認してください。(P8参照) ・ミニガスカースがしっかりと締められているか確認してください。(P9参照) ・中栓にピアチューブが付いているか確認してください。(P7参照) ・ガスがなくなっている場合は、ミニガスを交換してください。(P9、13参照)
ビールが冷たくない	・電源が入っているか確認してください。(P6参照) ・ビールを12時間以上冷蔵庫で冷やし、冷たくなっているか確認してください。(P6参照) ・本体の上フタが外れていないか確認してください。(P10参照) ・放熱パネルが塞がれていないか確認してください。(P6参照) ・フィルターが汚れていないか確認してください。(P20参照)
泡が多い (泡しが出ない)	・ピアチューブがしっかりとセッティングされているか確認してください。(P7参照) 上記を確認した上で、1時間以上待って再度注出してください。 ※ビール交換後、ビールが冷えていればすぐお飲みいただくことができます (ビール温度: 8度未満)。但し、泡過多になる場合は、ビール温度が高い可能性があるため、サーバー内でしっかりとビールを冷却してください。
サーバー本体の電源ボタンや冷却モードランプが点滅している	・放熱パネルが塞がれていないか確認してください。(P6参照) ・フィルターが汚れていないか確認してください。(P20参照) ・直射日光が当たる場所や、高温となる場所に設置されていないか確認してください。 ※上記3点を確認した上で、電源を切って30分以上待ってから再度電源を入れてください。 それでも解決しない場合は、電源を切ってお問い合わせ窓口までご連絡ください。
ガスホース継手が差し込めない	・ガスホース継手や中栓のガス供給口に異物などが詰まっているか確認してください。 ・中栓のガス供給口が変形していないか確認してください。 ・ガスホース継手の状態を確認してください。正しい状態でない場合は、ガスホース継手を指で後ろに押し、元の位置に戻してください。 ※ガスホース継手は中栓のガス供給口に対して、まっすぐに抜き差ししてください。

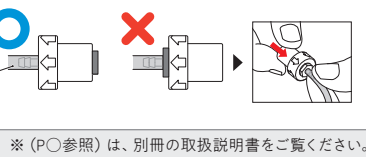

※ (P○参照) は、別冊の取扱説明書をご覧ください。

お問い合わせ窓口

ドラフターズコールセンター

あ わ ドラフターズ
☎ 0120-08-1022
受付時間 / 10:00 ~ 19:00 (年末年始を除く)

21-Qa

ビールに、自由と冒険を。



本格泡リッチサーバー クイックガイド



うまい生ビールを
「本格泡リッチサーバー」で
楽しもう。



動画で
check!
サーバー取扱動画

2次元コードをスマートフォンで読み取ってください。

うまい! 注ぎ方



ドラフトタップ

閉状態 (正立)
泡 (奥に押し続ける)
はたらき

Point
EXTRA COLDモードをご使用の際は、タンブラーを冷蔵庫や氷水でよく冷やしてからお楽しみください。

① ドラフトタップカバーを取り外す
ドラフトタップからドラフトタップカバーを取り外します。

② グラスをビールノズルに密着させる
グラスを45度に傾けて、グラスの内側にビールノズルを密着させます。

③ レバーを手前に倒し、ビールを注ぐ
レバーを全開にし、ビールがグラスの内側を伝わるように泡を立てず静かに注ぎます。

④ グラスを起こす
半分程度注いだところで、グラスを徐々に起こしていきます。

⑤ レバーを閉位置に戻す
7割程度までビールを注いだら、一旦レバーを戻します。

⑥ レバーを奥に倒し、泡を注ぐ
レバーを奥にしっかり押し、クリーミーな泡を注ぎます。

Point 美味しさの目安
泡: 3
ビール: 7

⑦ 完成!
レバーを戻し、完成です。

⑧ ドラフトタップカバーを取り付ける
ドラフトタップにドラフトタップカバーを取り付けます。

21-Qa

